


Sichtschutzwand mit Boden-/Deckenstütze 28-TR


Montage:

Das U-Profil mit einer Fußluft von 150 mm mit den gelieferten Schrauben an die Wand befestigen (siehe Detail A). Die Sichtschutzwand (28 mm Spanverbundplatte V20/E1 mit beidseitiger Melaminharz-Direktbeschichtung) in das Kopplungsprofil der B/D Stütze schieben und seitlich mit den Pan Head Schrauben 3,5 x 25 A2 Torx DIN 7505 verschrauben. Die montierte Sichtschutzwand in die U-Schiene schieben und in einem Winkel von 90° ausrichten. Mit den Pan Head Schrauben 3,5 x 25 A2 Torx DIN 7505 wird die Sichtschutzwand seitlich mit dem U-Profil verschraubt. Durch Herausdrehen des Stützfußstellers kann die Höhe ausgeglichen werden, bei Bedarf die B/D Stütze kürzen. Den Stützfußsteller mit den gelieferten Schrauben und Dübeln am Fußboden befestigen (siehe Detailzeichnung B). Anschließend wird die B/D Stütze mit der Befestigungsplatte der Deckenrosette fixiert. Die Befestigungsplatte mit den gelieferten Schrauben und Dübeln befestigen (siehe Detail C). Danach die Deckenrosette über die Befestigungsplatte schieben.

Detail C

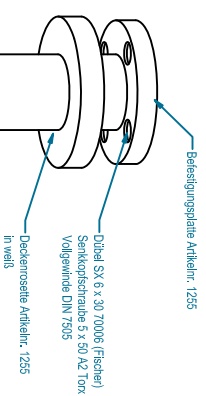

Detail B

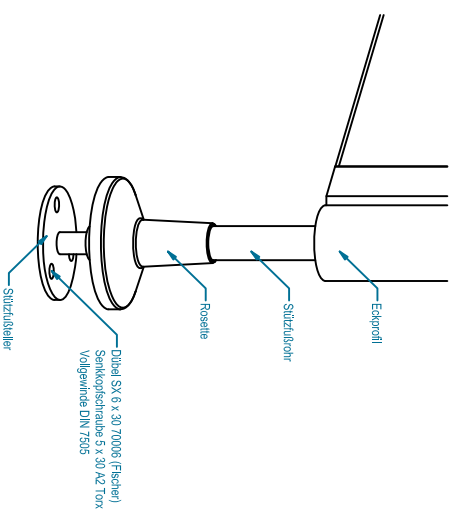

Detail A

